

Инструкция по эксплуатации мойки воздуха EHAW-7510D, EHAW-7515D, EHAW-7525D

Более подробную информацию, а также адреса сервисных центров Вы можете найти на сайте: www.home-comfort.ru или у Вашего продавца.

Примечание:

В тексте данной инструкции мойка воздуха может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, увлажнитель, увлажнитель-очиститель и т. п.

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации увлажнителя воздуха.
- Прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Не тяните за провод, выдергивая вилку из розетки.
- Не протягивайте шнур питания под коврами, и не накрывайте его.
- Не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса.



Если шнур питания поврежден, то для обеспечения безопасности, его должен заменить квалифицированный специалист по сервисному обслуживанию. Прибор может ремонтировать только авторизованный сервисный специалист. Неправильная эксплуатация может нанести вред пользователю. В случае обнаружения дефектов, срочно свяжитесь с сервисным центром.

- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, нельзя помещать прибор рядом с окнами, нельзя погружать прибор, вилку или шнур в воду или разбрызгивать на них другие жидкости.
- Не используйте прибор в таких помещениях, как кухня, во избежание засаливания.
- Данная мойка воздуха не предназначена для фильтрации масла или жира из воздуха.
- Не используйте рядом с взрывоопасными и легковоспламеняющимися газами.
- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой, заменой деталей, или перед перемещением на другое место.
- Не используйте устройство с отсутствующим или поврежденным корпусом.
- Не добавляйте лекарственные препараты, ароматические и иные вещества в бак для воды или поддон.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями и недостатком навыков или знаний, за исключением случаев показа или правильного инструктирования человеком, несущим ответственность за их безопасность.
- Нельзя оставлять устройство без присмотра во время использования. Нельзя позволять детям использовать устройство.
- Всегда ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано.
- Не используйте горячую воду. Температура воды не должна превышать 40 °C. Используйте только чистую водопроводную воду.
- Не выставляйте устройство под прямые солнечные лучи. Не ставьте устройство в помещениях с высокими температурами, рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
- Не рекомендуется размещать прибор под кондиционерами воздуха, так как это может отразиться на уровне относительной влажности воздуха.
- Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой.
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, полироли и т. д., чтобы почистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т. д.



Не используйте какие-либо дополнительные устройства, чтобы изменить скорость данной установки (например, полупроводниковое устройство регулирования оборотов).


Подготовка к работе

Проверьте условия сетевого подключения на соответствие с данными, приведенными в таблице (наклейка на нижней стороне прибора).

- Прибор должен находиться в свободном доступе и иметь достаточно места для обслуживания и чистки.
- Для повышения интенсивности испарения в больших помещениях установите мойку воздуха вблизи нагревательных приборов (температура при этом не должна превышать 50 °C).

Заполнение водой

Бак для воды заполняйте только свежей водопроводной водой температурой не превышающей 40 °C.

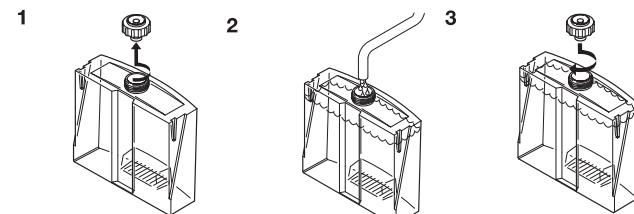

Не допускайте повышения давления внутри бака. Такое повышение может произойти, например, вследствие заполнения бака газированной минеральной водой. Не добавляйте в воду эфирные масла или ароматические вещества – это может привести к изменению цвета или повреждению пластмассы. Плотно закрывайте отверстие резьбовой пробкой во избежание утечки воды из емкости.

Ввод в эксплуатацию

Включите прибор в сеть (будет слышен звуковой сигнал) и нажмите кнопку A. На дисплее отобразится текущее значение уровня влажности. При включении мойки воздуха переходит в нормальный режим работы.




Перед нажатием сенсорной кнопки коснитесь металлического предмета, чтобы снять возможный заряд статического электричества.

Режимы работы мойки воздуха:

- в ночном режиме работает особенно тихо (указатель G, обозначение «L» Low (Низкий));
- в нормальном режиме достигается максимальная мощность испарения воды (указатель G, обозначение «H» High (Высокий));
- для отключения мойки воздуха нажмите кнопку A.

Панель управления мойки воздуха

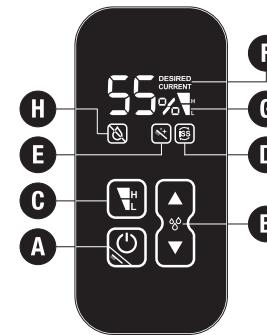

A) Включение/отключение устройства

Включение мойки воздуха производится нажатием кнопки A. Повторное нажатие кнопки A приведет к отключению устройства. Кнопка A также используется для включения режима очистки. Смотрите раздел «Режим очистки».

B) Задание уровня влажности

Прибор снабжен гигрометром, измеряющим относительную влажность воздуха и отключающим устройство при достижении заданного уровня. При включении устройства уровень влажности автоматически устанавливается на 55%.

Для изменения требуемого уровня влажности нажмите кнопку B, шаг установки $\pm 5\%$. При установке заданного значения уровня влажности на дисплее F отображается индикация настройки DESIRED, а заданное значение влажности мигает. Диапазон настройки относительной влажности составляет от 30% до 70%, также возможна работа устройства в непрерывном режиме «CO». Рекомендуется установка влажности в пределах 40–60%. В течение нескольких секунд дисплей автоматически переключается в режим отображения текущего значения влажности с индикатором (E) CURRENT на дисплее. По достижении заданного уровня относительной влажности воздуха прибор автоматически отключится, а на дисплее будут отображены оба индикатора (E) DESIRED и CURRENT. При снижении уровня влажности воздуха устройство автоматически возобновит работу.

Отображение текущего значения относительной влажности

При отключении устройства, но при подключенном к сети кабеле питания возможно отображение текущего значения относительной влажности с помощью кратковременного нажатия на одну из кнопок B. В течение нескольких секунд после отображения значения дисплей автоматически отключится.

C) Смена режима работы устройства

Мойка воздуха может работать в двух режимах мощности увлажнения. Нажмите кнопку C для выбора режима увлажнения Low «L» (ночной режим) или High «H» (нормальный режим). Выбранный режим увлажнения будет показан на дисплее индикатором G.

D) Замена ионизирующего серебряного стержня (ISS)

Появление индикатора D на дисплее означает, что необходимо выполнить замену ионизирующего серебряного стержня (ISS). Чтобы отключить индикатор, нажмите и удерживайте в нажатом состоянии обе кнопки B в течение 5 сек.

E) Чистка устройства

При отображении на дисплее индикатора E необходимо провести чистку устройства. Для отключения индикатора нажмите и удерживайте в нажатом состоянии обе кнопки B в течение 5 сек или перейдите в режим очистки (смотрите раздел «Режим очистки»).

F) Отображения текущей и заданной влажности

На дисплее рядом с индикатором DESIRED расположено значение заданного уровня относительной влажности в процентах. При отображении индикатора CURRENT на дисплее указывается текущее значение относительной влажности.

H) Автоматическое отключение при снижении уровня воды ниже допустимого

Уровень воды в баке виден благодаря применению прозрачной пластмассы. При необходимости пополнения воды в баке на дисплее отображается соответствующая индикация. В случае снижения уровня воды ниже минимально допустимого уровня устройство автоматически отключится, и на дисплее появится красный мигающий индикатор H. После пополнения воды индикатор H исчезнет и устройство автоматически включится.



Следите, чтобы ничего не препятствовало вращению дисков в поддоне.

Это может привести к поломке прибора и стать основанием для отказа в ремонте по гарантии.



При снятии верхней части с основания также происходит отключения устройства. В этом случае, на дисплее будет отображен красный мигающий индикатор F. Нормальная работа будет возобновлена и индикатор F исчезнет с дисплея только после установки верхней части обратно на основание.

Обслуживание прибора

Каждые 2 недели необходимо производить чистку бака для воды и поддона.

Каждые 4 недели - чистку увлажняющих дисков.

Верхнюю часть корпуса необходимо чистить с внутренней стороны влажной салфеткой 1-2 раза в год или по мере необходимости.

- Регулярная чистка обеспечит безотказную работу прибора.
- Интервалы чистки зависят от качества воздуха и воды, а также от продолжительности работы.
- При чистке полностью освобождайте емкости от воды. Прибор необходимо подвергнуть чистке, если, будучи заполненным водой, он не использовался более одной недели.

Очистка верхней части корпуса (один-два раза в год)

Протрите корпус с помощью влажной чистящей ткани, затем вытрите насухо, при необходимости используйте чистящее средство для пластика. Протрите внутреннюю поверхность корпуса влажной тканью.

Чистка бака для воды и поддона (каждые 2 недели)


Удалите отложения грязи на поддоне с помощью пластиковой или деревянной щетки, смоченной в обычном средстве для мытья посуды.

После завершения очистки соберите мойку воздуха в порядке, обратном разборке.

Чистка увлажняющих дисков (каждые 4 недели)

Перед началом чистки из поддона необходимо извлечь стержень ISS, если установлен. Засыпьте обычное средство для удаления накипи в наполненный водой поддон, дайте постоять несколько часов, иногда проворачивая вручную пакет дисков (рис. 1, 2).

После этого слейте воду и прополоскайте поддон и пакет дисков (рис. 3, 4).

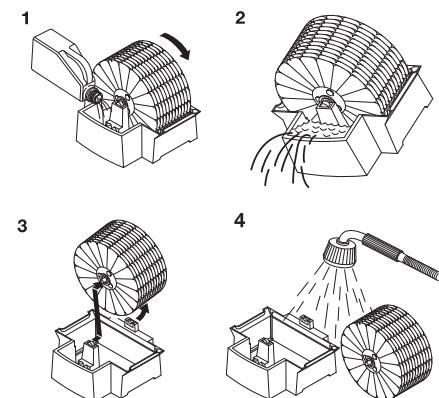

Автоматический режим очистки от налета солей жесткости

При работе устройства в режиме очистки выполняется бычная процедура очистки и удаления известкового налета с увлажняющими дисками. В это время функция увлажнения воздуха не доступна. Вентилятор находится в отключенном состоянии, вращение выполняется только набором увлажняющих дисков.

Перед включением устройства в режим очистки следует заполнить нижний поддон теплой водой (не более 40°C) и добавить средство для удаления известняка. Для перехода устройства в режим очистки нажмите и удерживайте в течение 5 сек кнопку A, после чего на дисплее появится мигающий индикатор E вместе с мигающим обозначением «1h» (1 час). Для задания времени очистки нажмите кнопку B и установите время от 1 до 9 часов в зависимости от степени загрязнения устройства. После 3-х секундного перерыва в нажатии кнопки введенное значение будет принято, и мигающий индикатор F на дисплее установится в значение «CURRENT». Длительность очистки теперь постоянно отображается на дисплее, как только оставшееся время уменьшится до 1 часа, на дисплее отобразится оставшаяся длительность очистки в минутах. Длительность очистки может быть изменена в любое время нажатием кнопки B. После завершения чистки на дисплее отображается значение «0h» (0 час), индикатор режима очистки будет мигать быстрее. Для выхода из режима очистки и отключения устройства нажмите кнопку A. После этого устройство перейдет в нормальный режим.



Промывать загрязненный комплект дисков в посудомоечной машине можно только в щадящем режиме при температуре 40°C.

Опасность поражения электрическим током. Перед выполнением операций по обслуживанию и чистке прибора или его переносе обязательно извлекайте сетевую вилку из розетки и сливайте воду. Не допускайте повреждение прибора, например, при слиянии воды.

Советы по применению

Применение мойки воздуха наиболее целесообразно в зимнее и летнее время, если работает кондиционер. Однако этот прибор не заменит регулярного проветривания жилого помещения. Не превышайте рекомендуемой относительной влажности воздуха 40-60%.

Хранение

Освободите бак для воды. Очистите прибор, как написано и дайте ему полностью просохнуть.

Извлеките из бака для воды резьбовую пробку и храните ее отдельно, чтобы лучше сохранить уплотнитель. Храните прибор только в его оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте.

Гарантия

Гарантийное обслуживание увлажнителя производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Более подробную информацию, а также адреса сервисных центров Вы можете найти на сайте: www.home-comfort.ru или у Вашего продавца.

Технические характеристики

Модель	EHAW-7510D/7515D/7525D
Напряжение	~ 220-230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	16 Вт
Производительность увлажнения	от 500 мл/час
Рекомендуемая площадь помещения	до 50 м ² /125 м ³
Резервуар для воды (бак + поддон)	7 литров
Защита от поражения электрическим током	II класс
Класс пылевлагозащищенности	IP20
Размеры (ВxШxГ)	410x330x320 мм
Вес нетто	6,5 кг
Уровень шума во время работы	< 25дБ (A)
В комплекте	пакет увлажняющих дисков
Аксессуары	ионизирующий стержень с серебром (опция)

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Поиск и устранение неисправностей

Неполадка	Возможные причины неполадки	Способ устранения
Прибор не работает	Не подсоединен сетевой кабель. Не отображается информация на дисплее.	Включите кабель в розетку сети. Нажмите один раз на кнопку A. Повторное нажатие приведет к отключению прибора.
Прерывистый шум	Пакет дисков вставлен не правильно. Диски изогнуты (вследствие неправильного обслуживания).	Правильно вставьте пакет дисков. Замените диски.
Увлажнение не происходит	Пакет дисков вставлен не правильно. Нет воды в поддоне.	Правильно вставьте пакет дисков. Долейте воды в бак.

Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в Вашем регионе либо к торговому представителю.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Нормы утилизации зависят от региона Вашего проживания. Подробную информацию по утилизации увлажнителя Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок службы прибора – 5 лет.

Сертификация

Информация о сертификации продукции обновляется ежегодно. (При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца).

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

СИА «Грин Трейкс»

Адрес изготовителя: ЛВ-1004

Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 6.

E-mail: info@greentrace.lv

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо в РФ:

ООО «Ай.Эр.Эм.Си.», 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, офис. 14

E-mail: info@irmc.ru

Дата изготовления указывается на этикетке на приборе.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

Сделано в Чехии.

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

www.home-comfort.ru
www.electrolux.ru

